PUI PUIモルカっち

取扱説明書

対象年齢６才以上

©見里朝希JGH・シンエイ動画／モルカーズ　©BANDAI
BANDAI 2021 MADE IN VIETNAM

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「PUI PUI モルカっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

《使用上の注意》

●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±１０秒以内

① 本体説明

表 面

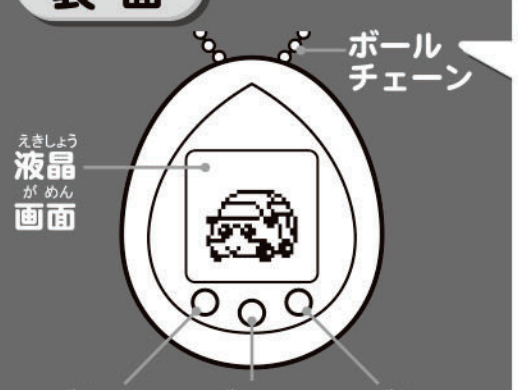

Aボタン	Bボタン	Cボタン
▶選択 ▶お世話	▶決定 ▶時計表示	▶キャンセル ▶呼び出し確認



留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。



チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

裏 面

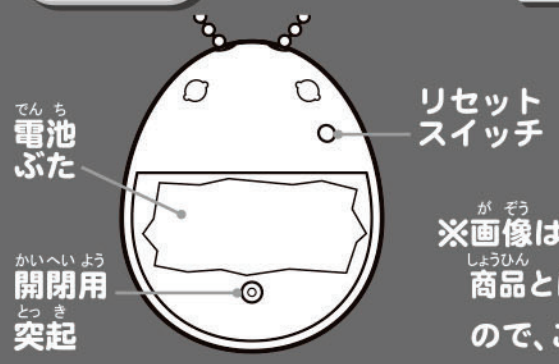

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

② ベビモルカー誕生

1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2＿【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



3＿【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。



4＿【ベビモルカー誕生】
時計設定が終了すると、他のモルカーたちのあとを追いかけてきたベビモルカーが登場します。
立派なモルカーになれるようお世話をしてあげてください。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

③ 時計操作

時計を見たい時

モルカー表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、モルカー表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶2「ベビモルカー誕生」参照）と同様です。

④ 音のON／OFF

モルカー表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。
「ON」か「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

⑤ 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。



1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら（図①）、電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください（図②）。

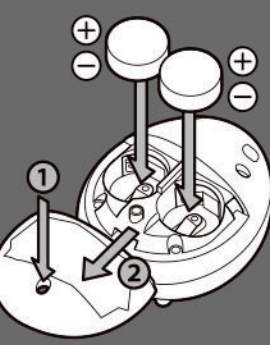

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（ＬＲ４４×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
※必ず２個とも交換してください。

3＿電池ぶたを閉じて、
必ず【リセット操作】（▶２「ベビモルカー誕生」参照）を行ってください。

6 モルカーのお世話

呼び出し

モルカーが呼びかけてきたら、その時のモルカーの状態にあったお世話をしてあげてください。もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばモルカーの今の状態がわかります。



にんじん

モルカーがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から「FOOD」▶ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、にんじんをあげてください。(ゾンビシロモ に成長した場合はおにく をあげてください。)

※おなかがいっぱいの時、うんちがある時、眠っている時、いじけの時はにんじんをあげることができません。


ごきげん
ナナメ
▼
レタス


▸FOOD
GAME
▼
もぐもぐ
タイム

レタス

モルカーがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から「FOOD」▶ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、レタスをあげてください。

※うんちがある時、眠っている時、いじけの時はレタスをあげることができません。

電 気

モルカーが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。(モルカーが眠ると、電気のON／OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません)


▸FOOD
GAME
▼
ごきげん
アップ

※起きている時は電気のON／OFFはできません。

うんち

時々モルカーがうんちをするので、画面にうんちがたまっていたら、Aボタンを押しておそうじしてあげてください。

※眠っている時、いじけの時は、おそうじすることはできません。

ミニゲーム

3つのモルカーのミニゲームを楽しむことができます。
「GAME」▶3つのうちどれかのゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※うんちがある時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。


FOOD
▸GAME
▼
救急搬送
追跡!
WASH
洗 車

ミニゲーム『救急搬送』

前のモルカーが道をあけた瞬間に、Aボタンまたは Bボタンを押してください。すばやく押せれば前のモルカーを追い越すことができます。
5回追い越せたらパーフェクト。
前にモルカーがいる状態でボタンを押したり、道があいた瞬間にボタンを押さずにいると失敗となってしまいます。



ミニゲーム『追跡!』

左から流れてくるお金を踏まないように犯人を追跡してください。
(Aボタン：下へ　Bボタン：上へ)
5回お金を踏まずに追いかけられたらパーフェクト。
途中お金を踏んでしまうと失敗となってしまいます。



ミニゲーム『洗 車』

15秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多いほどモルカーをキレイにすることができます。
連打数が足りないとモルカーが洗車をいやがってしまいます。
パーフェクト目指してたくさん連打してください。

日常風景

時々、モルカーたちの様子を垣間見ることができます。日常風景を確認することができたら、A～Cいずれかのボタンを押してください。

いじけ

うんちをためすぎたり、呼び出しを放置したりするとモルカーがいじけてしまいます。
いじけてしまった時は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。
ずっといじけのままでいるとお別れしてしまうので注意してください。(いじけている時は、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。)

※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。

お別れ

いじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、モルカーが手紙を残してどこかに行ってしまいます。

▶また始めるには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再びモルカーたちが登場するところ(▶2「ベビモルカー誕生」参照)から始まります。

PUI
お別れの
PUI…

お世話の仕方によって 個性豊かないろいろなモルカーに!

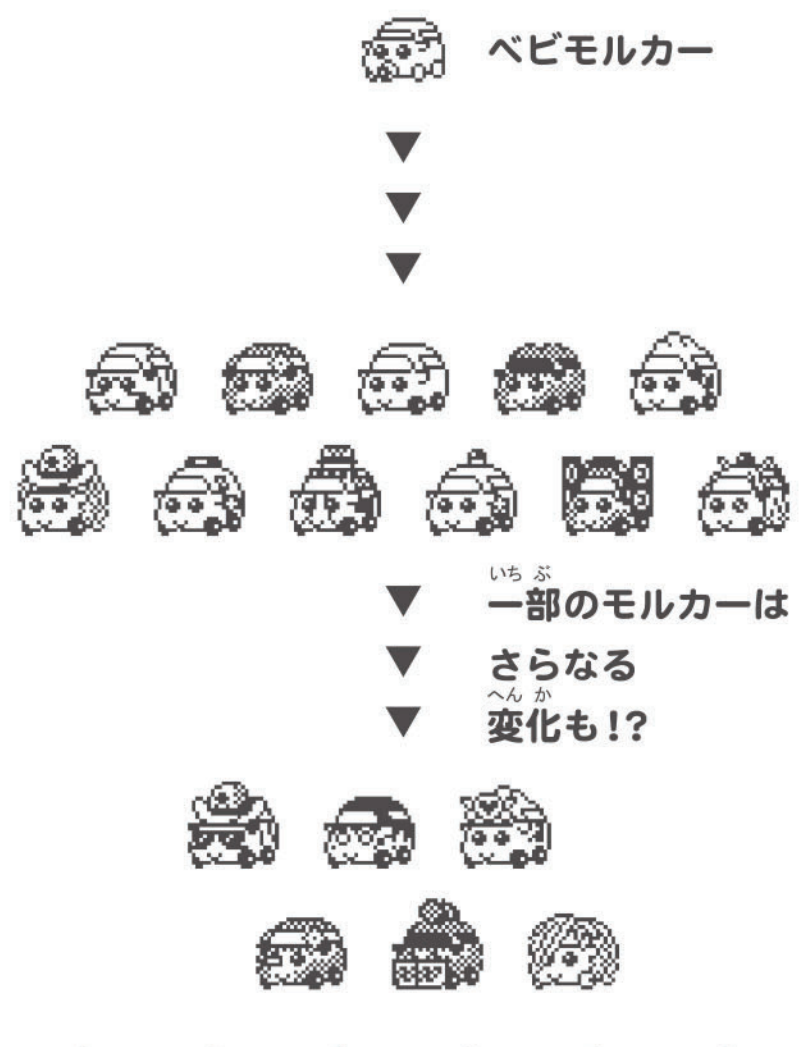
ベビモルカー
▼
▼
▼
▼
▼
▼
一部のモルカーは
さらなる
変化も!?